


Måttinstruktioner:

1, Välj var du vill placera produkten.


I NISCH

- Den placeras då i djupet innanför fönstrets foder. Vanligtvis monteras den då i nischtaket.
- Ger en stilren, inbyggd känsla.
- Bra sätt att låta vackra foder och fönsterkarmar synas.
- Det är viktigt att kontrollera att djupet är tillräckligt för att persiennen ska få plats och fungera ordentligt. Tänk även på att vissa produkter bygger en del i uppdraget läge, och detta kan göra att det blir svårt att öppna fönstret.

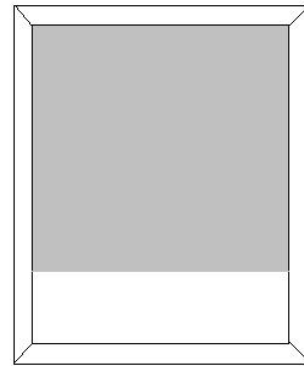

UTANFÖR NISCH

- Den placeras då direkt på fönstrets foder/karm, på vägg eller i tak.
- Bra sätt att få fönstret att verka större än vad det egentligen är, även att dölja ett fult fönster eller dörr.

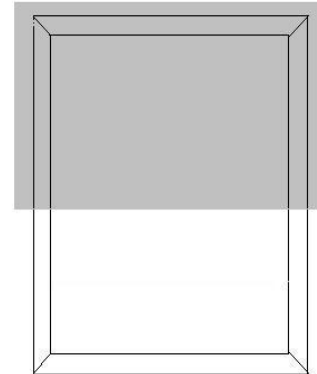


2, Så här mäter du:

I NISCH

Bredd - Mät insidans bredd på tre olika ställen – överst, mitten, botten. Notera det minsta av dessa tre mått. Detta är ditt stumma breddmått du anger vid beställning. Vi gör sedan de nödvändiga avdragen för att persiennen ska passa ordentligt.


Höjd - Mät insidans höjd på tre olika ställen – vänster, mitten, höger. Notera det största av dessa tre mått. Det är ditt höjdmått du anger vid beställning.

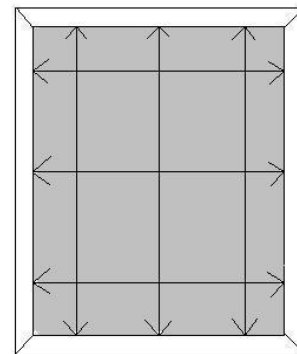

UTANFÖR NISCH

Bredd - Mät bredden av den arean du önskar täcka. Detta är ditt tillverkningsbreddmått som du anger vid beställning, inga avdrag görs av oss.

Höjd - Mät höjden av den arean du önskar täcka. Detta är ditt höjdmått som du anger vid beställning.

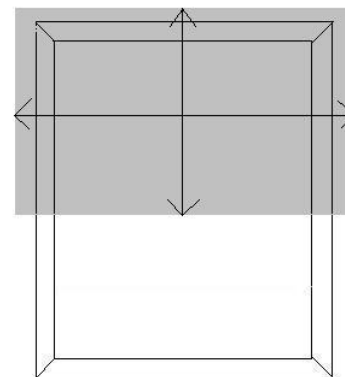

3, Reglage.

Välj vilken sida du önskar ha din reglageanordning på. Se om det finns några hinder på någon av sidorna som gör att den andra är lättare att använda sig utav.